

紫外线消毒灯

(XGXD-36H)

使用说明书



北京星光创艺科技有限公司



北京星光创艺科技有限公司

紫外线消毒灯说明书

一. 简介

紫外线消毒灯（XGXD-36H），采用了新型的无臭氧 UV-C 消毒灯管，由于采用了特殊工艺和灯管材料，灯具无臭氧产生。具有高效杀毒、灭菌，使用方便，无毒无污染等特点。主要应用于演播室、剧院、会场、家庭等场所。在消毒的过程中，确保使用安全，很多人往往没有意识到这一点，忽略了使用说明书中的注意事项，导致皮肤和眼睛受到紫外线伤害。因此在使用前一定要仔细阅读产品使用说明书。



警告：不得使紫外线光源照射到人的皮肤和眼睛，以免引起损伤。

消毒灯应在无人的状态下对房间和物体进行消毒。

消毒灯在使用前应将动植物提前带出消毒场所，以免引起损伤。



消毒灯在使用前应对贵重设备、名贵家具、名贵字画等提前做好防护，以免出现损坏。紫外线辐射量不足时可能达不到杀菌效果。



二. 型号、规格及技术参数:

1、产品型号:


XGXD - X X

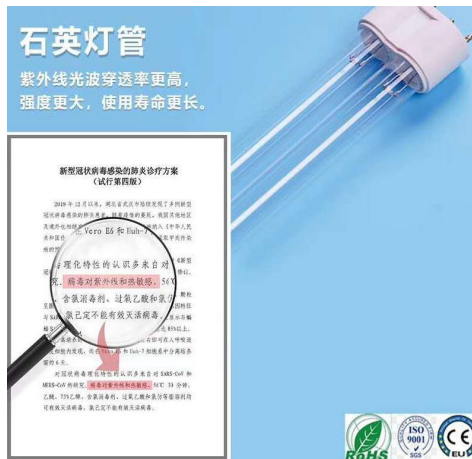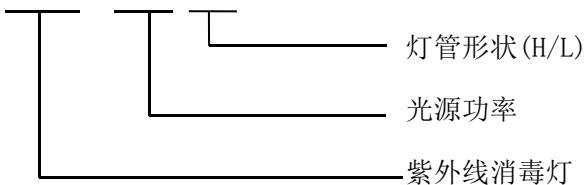



北京星光创艺科技有限公司

2、外型尺寸重量:

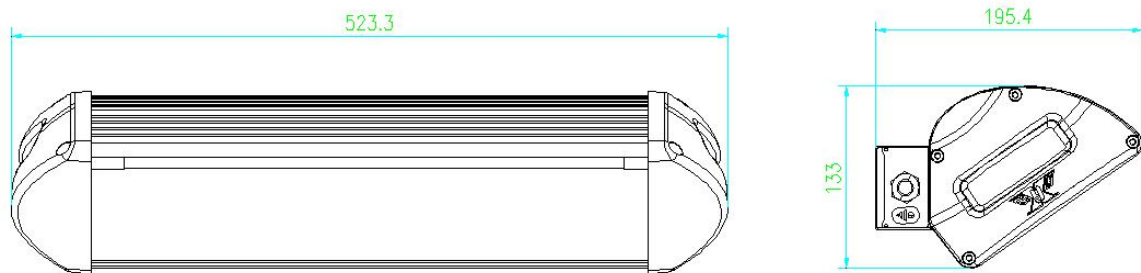

名称	型号	尺寸 (mm)	重量(Kg)
紫外线消毒灯	XGXD-36H	523×133×195	2



3、电参数

型号	额定 电压/频率 V/ Hz	额定 功率 W	额定 电流 A	功率 因数 λ	光源 波长 nm	控制 方式
XGXD-36H	200~240 /50~60	36	0.16	≥ 0.95	253.7	手动 <input type="checkbox"/> 遥控 <input type="checkbox"/>



4、辐射参数

辐射性能			
测试距离 (m)	正前方地面以上中心辐照度 (uW/cm ²)	辐射场直径 ±10% (m)	UVC 辐射功率 (W)
1	>30	9	>12
2	>30	10	
3	>25	11	
4	>15	12	

以上数据为消毒灯离地面 2.5 米高度测量



5、消毒时间参数

测试 距离 (m)	病毒完全灭活时间
1	100 分钟
2	100 分钟
3	120 分钟
4	200 分钟


以上数据为单台消毒灯离地面 2.5 米



紫外线消毒灯 (XGXD-36H) 60 分钟完全消毒面积: 约 6m^2



三、紫外线消毒灯原理

紫外线消毒灯主要作用于核酸，使蛋白质受到影响从而灭活，所以对于细菌、病毒、真菌都有效果，我们用到的紫外波长是 UV-C 类型，主波长为 253.7nm，符合 GB19258 国家标准。

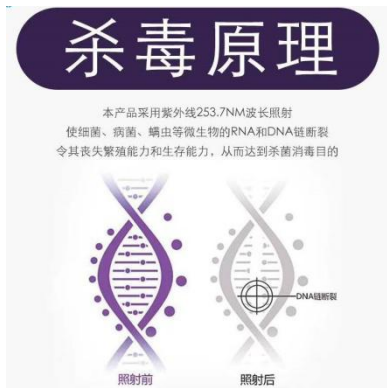

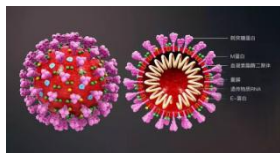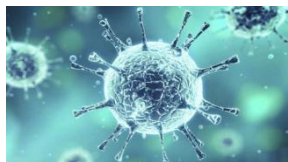

实验结果

金黄色葡萄球菌		→	十分钟后	
大肠杆菌		→	十分钟后	
白霉菌		→	十分钟后	




四、适用范围

- 1、紫外线可以杀灭各种微生物、包括细菌繁殖体、芽胞、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等，凡被上述微生物污染的房间、物体表面，均可使用星光紫外线消毒灯（XGXD-75L）进行灭杀。
- 2、灭杀病原体过程中，必须使杀菌消毒部位充分暴露在紫外线下。
- 3、紫外线杀菌消毒的最适宜温度范围是 20~40℃。
- 4、用紫外线杀灭有机物保护的微生物时，应加大照射剂量。

五、使用方法

- 1、消毒灯的固定安装方式：消毒灯挂装在墙壁 2 米处以上向室内照射（推荐 2.5 米-4 米），经过光学设计均匀出光，使用时方向如下图所示。

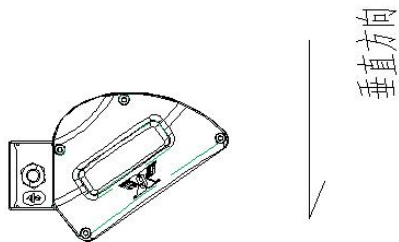

消毒灯也可以采用自由调节方式，可将消毒灯出射面直接正对需要消毒的区域进行照射。

- 2、使用前接好 220V 电源，确认消毒灯前无人或动植物，按消毒灯遥控开关（手动模式的消毒灯直接接通电源）打开消毒灯。
- 3、照射剂量和时间：参考 2-5 消毒时间参数。
- 4、请务必在无人状态下使用消毒灯。



六、注意事项：

- 1、在使用过程中，应保持紫外灯表面清洁，灯管表面有灰尘和油污时应随时擦拭。
- 2、用紫外线灯对房间空气和物品表面进行消毒时，房间内应保持干燥，尽量减少尘埃和水雾。当温度低于 20℃或高于 40℃，相对湿度大于 60%时应适当延长照射时间。
- 3、该灯具仅限在室内、或有防雨措施、无可燃气体场合使用。
- 4、灯具所有外表面均应与可燃材料间保持一定的距离，最短距离为 0.2M。
- 5、外部线缆为三芯线，其中红色为 L 线，蓝色为 N 线，黄绿色为接地线。



北京星光创艺科技有限公司

北京星光创艺科技有限公司

Beijing Xingguang Chuangyi Technologies Co., Ltd.



地址：北京市大兴区西红门镇金盛大街 2 号院（100162）

电话：010-60251751/2/4 60252366

售后服务热线：010-60253438

网址：<http://www.starlighting.com.cn>

邮箱：E-mail@starlighting.com.cn